SERRURE ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE

LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE 99.690

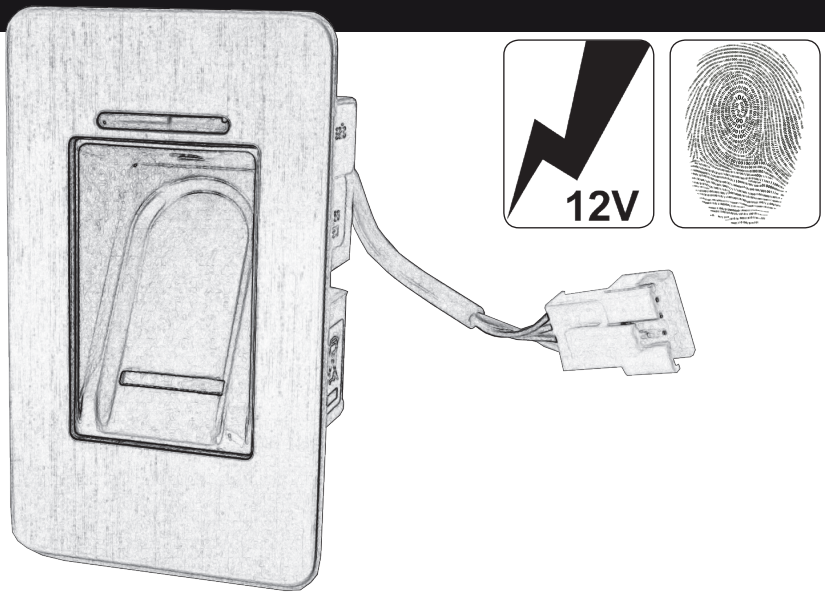

CONSIGNES GÉNÉRALES

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en choisissant ce produit et vous conseille de :

- lire très attentivement les instructions reportées dans ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit ou avant d'effectuer toute opération d'entretien.
- Conserver ces instructions pour tout besoin ultérieur et joindre la facture d'achat comme confirmation pour la garantie.
- En cas de problème, ne contacter que votre revendeur.

"Pour le nettoyage du boîtier, n'employer aucun produit liquide, vaporisateur ou chiffon humide ; toute infiltration de liquide à l'intérieur du composant provoque l'oxydation et endommage irrémédiablement les parties internes Utiliser exclusivement un chiffon sec. Éviter impérativement de peindre le boîtier à l'aide de tout outil et substance. Le non-respect de ces consignes entraîne instantanément l'annulation pure et simple de toute forme de garantie".

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. peut, à tout moment et sans préavis, modifier les caractéristiques des produits illustrés dans ce manuel. Le lecteur d'empreintes digitales doit être alimenté uniquement à l'aide d'un adaptateur de secteur en courant continu d'une tension comprise entre 8 et 24 V et un courant non inférieur à 350 mA (par exemple adaptateur Mottura 99.683), en respectant scrupuleusement la polarité.

NE JAMAIS alimenter le lecteur en courant alterné : le dispositif subirait des dommages irrémédiables.

Ces données d'alimentation se réfèrent uniquement au lecteur d'empreintes et NON PAS à la serrure. Pour cette dernière, consulter le manuel d'installation.

Il est déconseillé d'utiliser une alimentation par piles car elles se déchargeraient trop rapidement.

Après la première alimentation du lecteur d'empreintes ou après une coupure de courant, il est nécessaire d'attendre au moins 10 minutes que le capteur se réchauffe ; en cas contraire, les lectures pourraient ne pas être correctement exécutées.

SOMMAIRE

INSTALLATEUR

1 - LE BOÎTIER ..... pag. 3

2 - MONTAGE ET BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 3

UTILISATEUR

3 - CHANGEMENT DE PIN DE LA TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGES 5

4 - EMPREINTES PROPRIÉTAIRES 5

5 - ENREGISTREMENT EMPREINTES PROPRIÉTAIRES 6

6 - ENREGISTREMENT EMPREINTES DE SERVICE 6

7 - IDENTIFICATION ET OUVERTURE DE LA SERRURE 7

8 - ANNULATION TOTALE DES EMPREINTES, RAZ AUX PARAMÈTRES D'USINE 7

9 - BLOCAGE DU LECTEUR 7

10 - DÉBLOCAGE DU LECTEUR 7

1. LE BOÎTIER

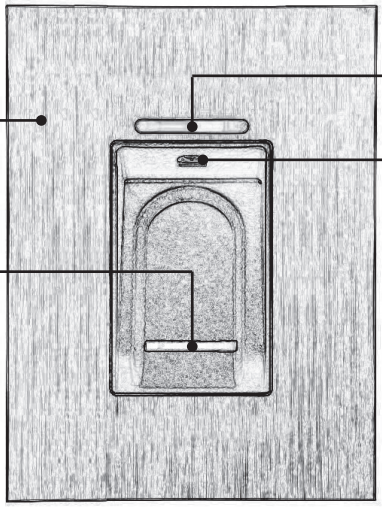

2. MONTAGE ET BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Réaliser une encoche de 50 x 38 mm sur le panneau de la porte, comme illustré par la figure.

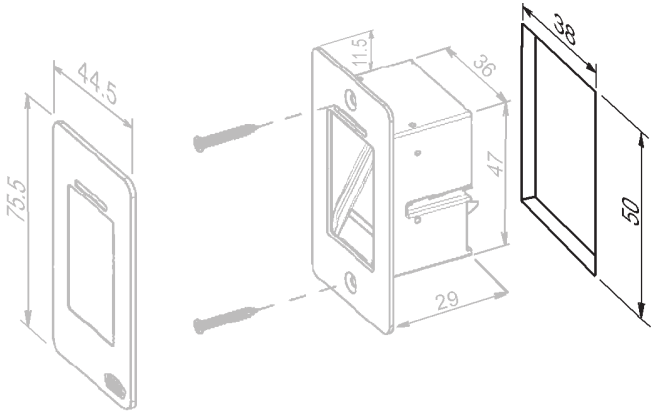

Brancher le lecteur d'empreintes à l'unité logique d'ouverture.

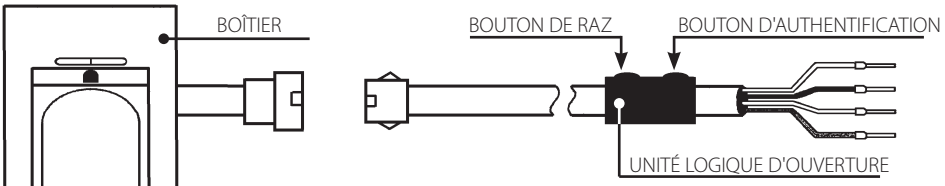

L'UNITÉ LOGIQUE D'OUVERTURE doit être positionnée sur l'intérieur de la porte, dans un point INACCESSIBLE de l'extérieur (ANTIEFFRACTION)

BOUTON DE RAZ : une pression de 5 s reporte le lecteur dans ses conditions d'origine.

BOUTON D'AUTHENTIFICATION : nécessaire uniquement en cas de remplacement de l'unité logique d'ouverture.

Raccorder le lecteur d'empreintes à la serrure et à l'adaptateur de réseau.

Les branchements doivent être réalisés par un personnel possédant les compétences requises et dans le respect des règlementations en vigueur en matière de sécurité électrique et suivant les bonnes pratiques techniques.
N.B. Avant tout branchement, il est impératif de couper le secteur et de retirer les piles.

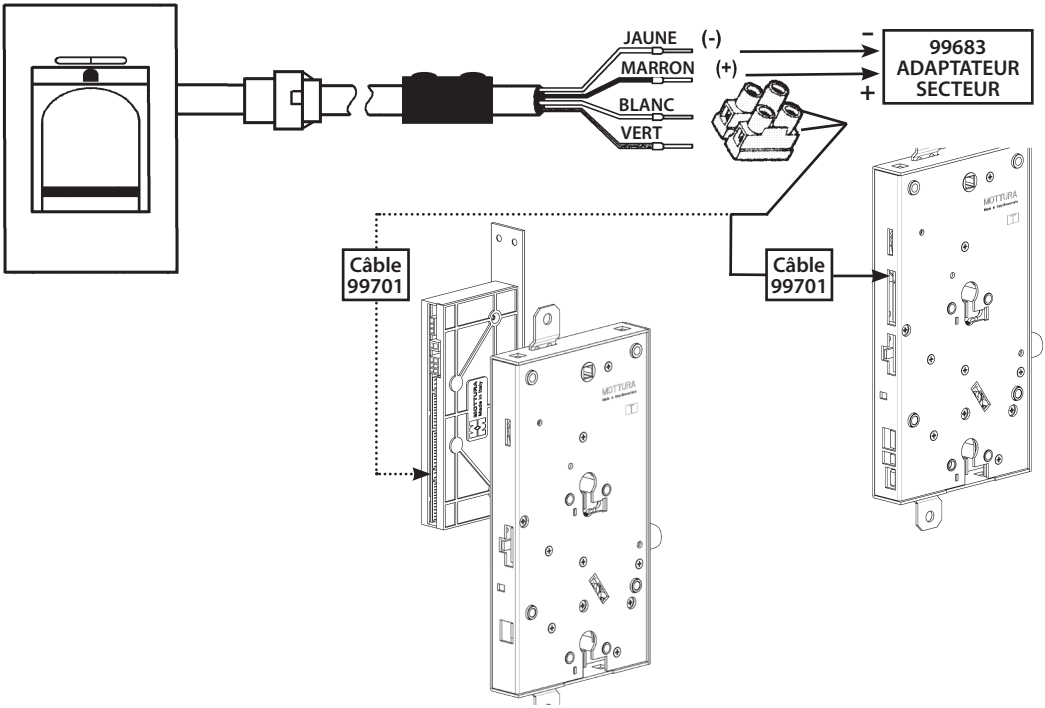

Fixer le lecteur sur le panneau à l'aide des vis fournies et couvrir la base à l'aide du cache en inox satiné fourni.

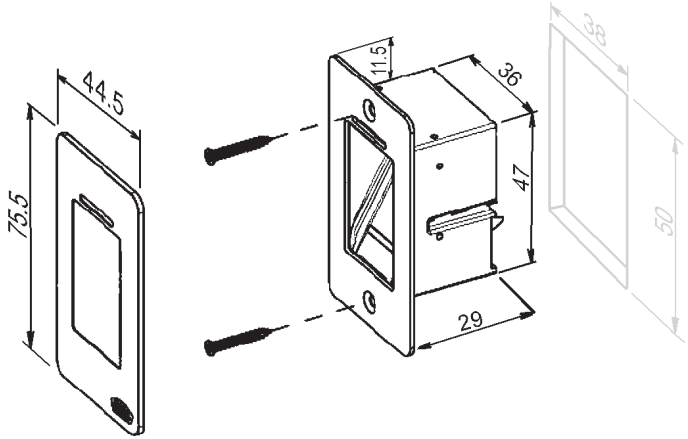

Alimenter le lecteur et la serrure XMODE et contrôler que la DEL bleue située dans la niche à l'intérieur du lecteur soit allumée.

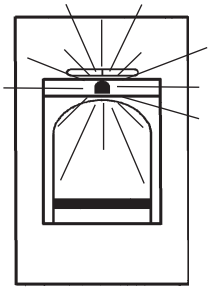

3. CHANGEMENT DE PIN DE LA TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGES

N.B. La télécommande à distance est fournie avec un code PIN prédéfini en usine, indiqué sur l'étiquette adhésive située sur la télécommande.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de remplacer le PIN paramétré en usine par un code PIN personnel AVANT de mémoriser toute empreinte propriétaire ou de service.

1 - Télécommande vers la DEL bleue
2 - Appuyer sur "D"
3 - Appuyer sur "E"
4 - Saisir PIN d'usine
5 - Appuyer sur OK
6 - Saisir un PIN personnel (4-6 chiffres)
7 - Appuyer sur OK

Pour l'enregistrement des empreintes il est recommandé d'avoir les mains parfaitement propres et des doigts dépourvus de toute cicatrice afin d'éviter toute difficulté ou défaut d'enregistrement.

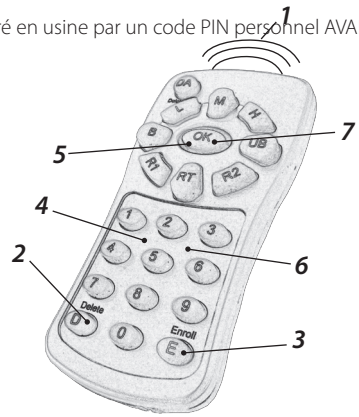

4. EMPREINTES PROPRIÉTAIRES

L'empreinte propriétaire NE SERT PAS à ouvrir la serrure mais uniquement à accéder à la programmation/effacement des empreintes de service sur le lecteur. Il est conseillé d'utiliser des doigts généralement non utilisés.

Dès que le lecteur est alimenté, les deux DEL verte et rouge s'allument fixe. Elles indiquent que, comme première opération, il est nécessaire de mémoriser une ou plusieurs empreintes propriétaires pour accéder aux fonctions ; il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 empreintes propriétaires (voir chapitre suivant), en effleurant le lecteur du bout des doigts comme illustré par la figure.

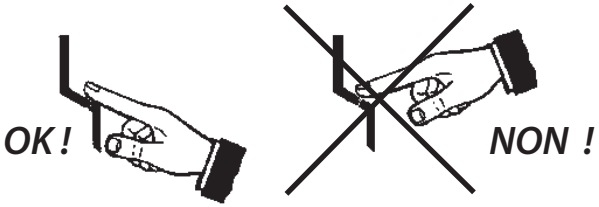

5. ENREGISTREMENT EMPREINTES PROPRIÉTAIRES

	1	2	3	4	5	6	7
1 EMPREINTE PROPRIÉTAIRE	Passer le doigt sur le lecteur	DEL rouge et verte s'éteignent puis se rallument*	Après 3 secondes, répéter l'opération 1	DEL rouge et verte s'éteignent puis se rallument*	Après 3 secondes, répéter l'opération 1	Seule la DEL verte reste allumée pendant quelques instants	Les DEL rouge et verte s'éteignent : succès de l'enregistrement
2 EMPREINTES PROPRIÉTAIRES DIFFÉRENTES	Passer le doigt sur le lecteur	DEL rouge et verte s'éteignent puis se rallument*	Après 3 secondes, répéter l'opération 1	DEL rouge et verte s'éteignent puis se rallument*	Après 3 secondes, passer un autre doigt propriétaire	Seule la DEL verte reste allumée pendant quelques instants	Les DEL rouge et verte s'éteignent : succès de l'enregistrement
3 EMPREINTES PROPRIÉTAIRES DIFFÉRENTES	Passer le ***premier*** doigt sur le lecteur	DEL rouge et verte s'éteignent puis se rallument*	Après 3 secondes, passer le ***second*** doigt propriétaire	DEL rouge et verte s'éteignent puis se rallument*	Après 3 secondes, passer le ***troisième*** doigt propriétaire	Seule la DEL verte reste allumée pendant quelques instants	Les DEL rouge et verte s'éteignent : succès de l'enregistrement

* En cas d'erreur de lecture, les deux DEL restent toujours allumées et l'opération doit être répétée.

6. ENREGISTREMENT EMPREINTES DE SERVICE

L'empreinte de service ne sert qu'à ouvrir la serrure et elle ne peut pas être utilisée pour les fonctions de mémorisation / annulation. Les doigts utilisés pour enregistrer les empreintes de service doivent être DIFFÉRENTS de ceux utilisés comme empreinte propriétaire. Il est possible de mémoriser un maximum de 150 empreintes différentes.

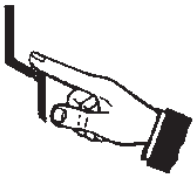

1 - Passer le doigt "propriétaire" sur le lecteur

2 - Les DEL rouge et verte s'allument quelques instants *

3 - Passer le doigt "service"

4 - La DEL verte s'allume quelques instants * ; mémorisation exécutée

5 - Après quelques secondes, les DEL verte et rouge clignotent ; sortie de programmation

* Si l'empreinte n'est pas reconnue, la seule DEL rouge s'allume quelques instants ; il est nécessaire de répéter l'opération.

** Pour mémoriser plus de doigts "service" répéter les opérations des points 3 et 4

Répéter l'opération pour chaque empreinte "service" à mémoriser, jusqu'à un maximum de 150.

7. IDENTIFICATION ET OUVERTURE DE LA SERRURE

Au passage du doigt "service", la DEL verte s'allume et la serrure s'ouvre ; en cas contraire (doigt non reconnu, doigt sale ou lecture de mauvaise qualité), la DEL rouge s'allume quelques instants.

8. ANNULATION TOTALE DES EMPREINTES, RAZ AUX PARAMÈTRES D'USINE

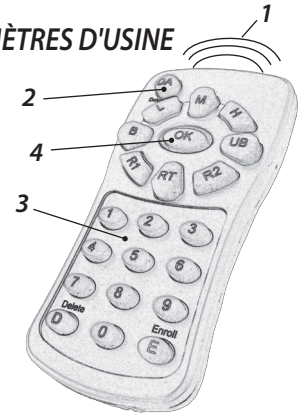

A l'aide de la télécommande à infrarouges

1 - Télécommande vers la DEL bleue

2 - Appuyer sur DA

3 - Saisir le PIN personnel ; la DEL verte s'allume momentanément

4 - Appuyer sur OK ; la DEL verte puis la DEL rouge clignotent.

Les DEL verte et rouge allumées fixe indiquent la réussite de l'annulation. Le lecteur a été remis à zéro avec les paramètres d'usine et il ne contient plus aucune empreinte.

A travers l'empreinte "propriétaire"

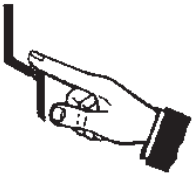

1 - Passer 3 fois le doigt "propriétaire" sur le lecteur

2 - Les DEL rouge et verte s'allument quelques instants *

3 - DEL verte allumée ; opération exécutée

4 - DEL verte et rouge allumée ; annulation réussie

* Si l'empreinte n'est pas reconnue, la seule DEL rouge s'allume quelques instants ; il est nécessaire de répéter l'opération.

Le lecteur a été remis à zéro avec les paramètres d'usine et il ne contient plus aucune empreinte.

9. BLOCAGE DU LECTEUR

Passer dix fois un doigt dont l'empreinte n'a pas été enregistrée ; après chaque passage la DEL rouge s'allume un instant et il est nécessaire d'attendre environ une seconde. Au terme de cette opération, le lecteur sera hors fonctionnement.

10. DÉBLOCAGE DU LECTEUR

Passer un doigt dont l'empreinte a été enregistrée, soit "propriétaire", soit "service". La DEL verte s'allume et simultanément la DEL rouge clignote ; après quelques secondes les deux DEL s'éteignent et le lecteur est à nouveau en état de fonctionnement.

99299F - 09/14 - a_013449

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED
= ISO 9001:2008 =